

UPUTSTVO ZA DEČIJI SMART SAT

Priprema pre upotrebe.

- (1) Proverite svu dodatnu opremu ako je kompletna.
- (2) Izaberite Micro-SIM karticu koja se podudara sa GSM mrežom


VAŽNO:

Molimo Vas, da ubacite karticu pre uključivanja sata. Sat obavezno mora da bude isključen u trenutku kada ubacujete karticu.

- (3) Mikro-SIM kartica mora da otvori funkciju pozicioniranja i funkciju provere poziva. (4) Instalirajte APP na telefon ili možete pitati prodavca kako da ga preuzme. (5) Bar kod i QR kod koriste registrovani korisnici.

1. Prijavite se za SIM karticu iz lokalno poslovnog prostora

1): Izaberite GSM karticu kako je savetovao vaš prodavač, proverite da li je to Micro SIM kartica umesto virtuelnog mrežnog operatora. Za više informacija kontaktirajte našu službu za korisnike.

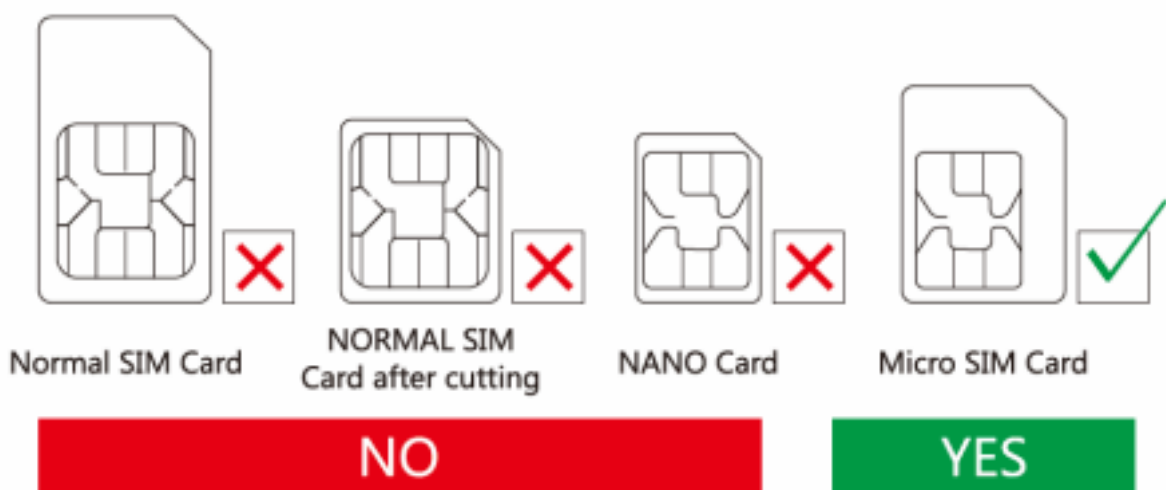

2. Ubacivanje SIM kartice


1): Način ubacivanja: otvorite gumeni poklopac, stavite karticu u slot, čip okrenut prema gore. Kartica se ubacuje sa strane, kao što je prikazano sa slici.



VAŽNO:

Molimo Vas, da ubacite karticu pre uključivanja sata. Sat obavezno mora da bude isključen u trenutku kada ubacujete karticu.

2): Ponovno pokrenite sat nakon što ste uspešno ubacili karticu, a zatim pričekajte signal i počnite da radite sledeći korak.

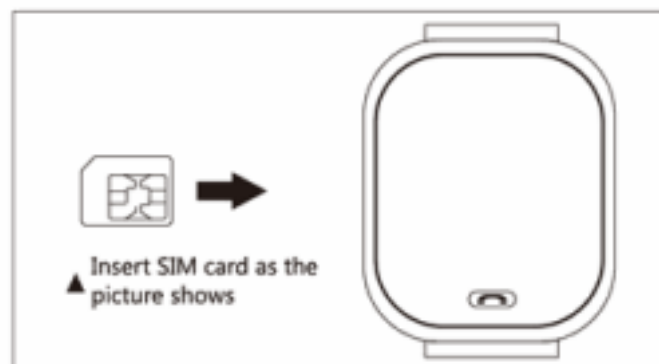

3. Preuzmite Aplikaciju

1): Otvorite svoj Wechat i skenirajte QR kod (ispod), preuzmite ga i instalirajte.

QR kod se nalazi ispod sata. Morate da ga otvorite.

Obaveštenje : Ne možete da registrujete sat preko QR koda za



aplikaciju.



2 . funkcije proizvoda:

- Dva načina upravljanja: mobilni krajnji korisnik ili računar sa GPRS uslužnom platformom
- Telefonski imenik
- Glasovno časkanje
- Pedometar
- budilnik

- Sigurnosna elektronska ograda
- SOS alarm za uzbunu
- Alarm za malu snagu
- Vremenska prognoza
- Daljinsko isključivanje
- Svetiljka
- Igra

Uputstvo za funkciju tastera:

Dugme za resetovanje: potrebno je da priključite kabl za podešavanje da biste pokrenuli uređaj nakon resetovanja.

Prekidač za baterijsku lampu: dvaput kratko pritisnite dugme za osvetljenje, a zatim ponovo pritisnite dugme da biste isključili svetlo.

1. Uputstvo za prikaz na ekranu

Setracker 2 uputstvo za upotrebu

1.1 Prijava u aplikaciju (skenirajte QR kod u korisničkom priručniku da biste preuzeli i instalirali aplikaciju na telefon, a zatim otvorite aplikaciju i stranicu ćete pronaći na sledeći način:)

1.2 Registracija aplikacije

Treba da se registrujete ručno. Skeniranje ili ručni unos registranskog koda od 15 slova za registraciju. RegistarSKI kod je jedinstven, ne može se ponovo registrovati.

Opšti problemi:

1. Pogrešan registarski kod: možete uneti ID sata ili IMEI broj.
2. Registracijski kod je već registrovan, prvo ga morate vratiti.

3. ID korisničkog naloga je već registrovan, morate da promenite ID naloga ili vratite korisnički račun da biste se ponovo registrovali
4. Da biste preuzeli lozinku, možete da koristite registarski kod i korisnički nalog ili adresu e pošte koja se koristi za registraciju.

2. Uvod u funkcije glavnog menija:

2.1 Meni funkcije APP

Po završetku registracije unesite pravi nalog i lozinku za prijavljivanje na stranici za prijavljivanje, a zatim unesite glavnu stranicu.

Uputstva za deo funkcija:

(1). Razgovor: Može da obavlja glasovno ćaskanje između sata i APP-a. Slanje glasovnih poruka iz aplikacije: Aplikacija počinje da snima i šalje na sat kada pritisnete dugme za pokretanje, snimanje može trajati 15 sekundi. Kratko pritisnite SOS dugme na satu da biste preslušali glasovnu poruku.

Slanje snimka sa sata u aplikaciju: dugo pritisnite dugme za snimanje za snimanje i otpustite da biste poslali poruku u APP, snimanje može trajati 15 sekundi. Na APP-u će primetiti da li je primio poruku. (Vreme za dobijanje poruke zavisi od neto radne situacije). Slanje snimka sa sata prijateljima: dugo pritisnite dugme za snimanje za snimanje i otpustite da biste poslali poruku u APP, snimak može trajati 15 sekundi.

(2) Informacije o detetu: možete da dodate osnovne podatke o detetu, hobije, oznake likova i tako dalje.

(3) Podešavanja: Možete da podesite sve parametre sata. (Kliknite dugme za podešavanje, a zatim uđite na stranicu na sledeći način

1. Postavljanje SOS broja .: Možete dodati 3 SOS broja na sat. Počeće da se alarmira i

poziva 3 SOS broja u ciklusu nakon pritiska na SOS dugme tokom 3 sekunde. Ako se ne javi, nastaviće da poziva 3 SOS broja tokom 2 runde.

2. Starateljstvo nad glasom: Sat će automatski pozvati postavku br. Nakon pokretanja ove funkcije. Sat ne može da čuje zvuk telefona, dok telefon može da nadgleda sat. 3.

Telefonski imenik: Možete dodati 10 telefonskih brojeva na sat putem APP-a, oni mogu međusobno birati između 10 telefonskih brojeva sa satom.

4. Pronalaženje sata: Kada sat nije uz vas, možete pokrenuti nalog „Pronalaženje sata“ na aplikaciji na telefonu, a sat će alarmirati 1 minut da ga pronađete. Kliknite dugme da biste zaustavili alarm

5. Vratite se na podrazumevani režim rada: Podrazumevani režim rada je GPS koji radi za 24 sata i ažuriraće podatke za 10 minuta.

6. Isključite sat na daljinu: Sat možete daljinski isključiti preko APP-a samo kada je sat uključen i radi normalno.

7. Budilnik: Možete postaviti 3 budilnika.

8. Prekidač za obaveštenja: Prekidač za upravljanje primanjem poruke alarma kada skinete sat.

(5) Istorijska ruta: Možete da proverite istorijsku rutu sata prema različitom vremenu. Prekidač osnovne stanice u ovom meniju je prekidač koji pokazuje tačku osnovne stanice kada proveravate istorijsku rutu, prikazuje osnovnu stanicu kada se uključi i neće je prikazati ako se isključi.

(6) Lista funkcija: Kliknite ikonu kapljice vode u gornjem levom uglu

1. Sigurno područje: Najmanji radijus elektronske ograde je 500 metara. Alarmirat će se kad sat izađe iz elektronske ograde. Možete postaviti samo jednu elektronsku ogradu. 2. Tokom režima predavanja: sat će se zaštititi od svih telefonskih poziva tokom ova tri perioda.

3. Dodirnite za dodavanje prijatelja: Možete izbrisati prijatelja koji je već dodan. 4.

Zdravstveni pedometar: Možete da proverite pedometar i poništite informacije. 5.

Nagrada za ljubav: Odaberite količinu srca u aplikaciji i kliknite na dugme „sigurno“ da biste je poslali, a zatim će sat prikazati srce i količinu srca.

6. Centar za poruke: Kliknite na ovaj meni i tada ćete videti alarmantne informacije o satu.

Napomena: Sigurno područje: Najmanji radijus elektronske ograde je 200 metara. Alarmirat će se kad sat prođe kroz elektronsku ogradu. Možete postaviti samo jednu elektronsku ogradu. Alarmir će se samo kada je sat na GPS lokaciji, bez alarma ako je na LBS lokaciji.

(7) „Lična podešavanja“: Ikona kapljice vode u gornjem desnom uglu.

Napomena: ID broj koji se koristi za registraciju možete pronaći na listi uređaja u aplikaciji.

Ne možete da povežete APP ako se ID broj razlikuje od ID broja zalepljenog na zadnji sat.

„Pomoć“: Možete pronaći više detalja o svim funkcijama.

(8) Promenite sat: Ako postoji više satova kojima upravlja jedan korisnički nalog aplikacije, možete jedan sat prebaciti na drugi klikom na ikonu sata. I dalje će biti ista postavka kao i sada kada promenite sat.

(9) Oprema: Kliknite ikonu i ona će ažurirati trenutnu lokaciju sata u meniju mape. Svi ovi tri ikone ispod lokacije služe za mobilni telefon.

5.3 Objašnjenje alarma sata.

Telefon će primiti sve alarmantne podsetnike nakon alarmiranja sata. Sve detaljne alarmantne informacije možete proveriti u centru za poruke u aplikaciji.

Priručnik:

Postoje tri radna kalupa, normalni kalup, kalup za uštedu energije, režim pozicioniranja u realnom vremenu. U različitim radnim kalupima interval učitavanja je drugačiji.

Uobičajeni kalup: interval od 600 sekundi;

Kalup za uštedu energije: interval 3600 sekundi;

Kalup za pozicioniranje u realnom vremenu: interval 60 sekundi.

Uputstva za krajnjeg korisnika:

7.1 SOS hitni alarm

Pritisnite i zadržite 3 sekunde, na ekranu sata se prikazuje SOS, a zatim sat u hitnom pozivu, praveći dva puta 3 SOS broja, sve dok neko ne odgovori na sos poziv. Sat može sms poslati na broj monitora (podrazumevano isključivanje), istovremeno poslati sms alarma u APP.

7.2 Niska snaga

Snaga pokazuje procenat, kada je snaga niža od 20%, začućete glas alarma na satu, a istovremeno ćete poslati sms informacije na broj staratelja.

7.3 Glasovno ćaskanje

Kada sat napravi glasovno ćaskanje sa APP-om, uključi ga, započne glasovno snimanje, izgubi ključ, automatski će poslati glasovni zapis u APP.

7.4 Monitor glasa

Sat mora prvo postaviti broj staratelja, podrazumevano prikazuje sms podsetnik na broj staratelja. Otvorite ovu funkciju iz aplikacije, a zatim možete nazvati sat sa broja staratelja, to je samo za jednosmerni monitor.

7.5 Isključivanje

Postoje ključevi za isključivanje, daljinsko isključivanje, prekid napajanja. 7.6 Telefonska knjiga

Telefonski imenik ima 10 brojeva, unesite ga u APP, zatim odaberite telefonski broj, pritisnite telefonski broj koji ste izabrali, što može da omogući dvosmerni razgovor. 7.7Odgovorite ili spustite slušalicu

Kada se iz telefonskog imenika uputi poziv, možete odgovoriti ili prekinuti poziv.

Rešenja neuspeha

Ako sat ne može da se poveže sa serverom pri prvoj upotrebi ,, i pošaljite sms naredbu koja pokazuje da uređaj nije na mreži. Proverite ga kao ispod:

- 1). Proverite da li je SIM kartica sata GSM mreža. Na primer, ovaj uređaj neće podržavati China Unicom SIM karticu.
- 2). Proverite da li je SIM kartica sata sa 2G mrežom podataka, jer ovaj uređaj može raditi samo sa 2G mrežom.
- 3). Proverite da li su IP i ID broj tačni, morate biti sigurni da je ID broj zalepljen na sat isti kao i ID broj samog uređaja. Korisnik može da proveri ID broj samog uređaja slanjem poruke „pv, 123456, ts #“ sa vašeg mobilnog telefona na sat (sat mora imati umetnutu SIM karticu i uključen). Ako i dalje postoje problemi, zamolite distributera za pomoć. 4). Postoje dve situacije ako ne možete da se registrujete u aplikaciji.

1. ID broj ne postoji ili je već registrovan, obratite se distributeru za pomoć. 2. Ime vašeg naloga za registraciju je već registrovano, molimo vas promenite ga u drugo novo ime računa.

QR kod za skeniranje



Skeniranje ovog QR koda za preuzimanje aplikacije za Android i IOS korisnike.

NAVODILA ZA OTROŠKO PAMETNO URO

Priprava pred uporabo.


- (1) Preverite vso dodatno opremo, če je popolna.
- (2) Izberite kartico Micro-SIM, ki se ujema z omrežjem GSM

POMEMBNO:

Prosimo, vstavite kartico, preden vklopite uro. Ko vstavite kartico, mora biti ura izklopljena.

(3) Kartica mikro-SIM mora odpreti funkcijo pozicioniranja in funkcijo preverjanja klica. (4) Namestite APLIKACIJO na svoj telefon ali pa vprašate prodajalca, kako jo prenesti. (5) Črtno kodo in QR kodo uporabljajo registrirani

uporabniki.

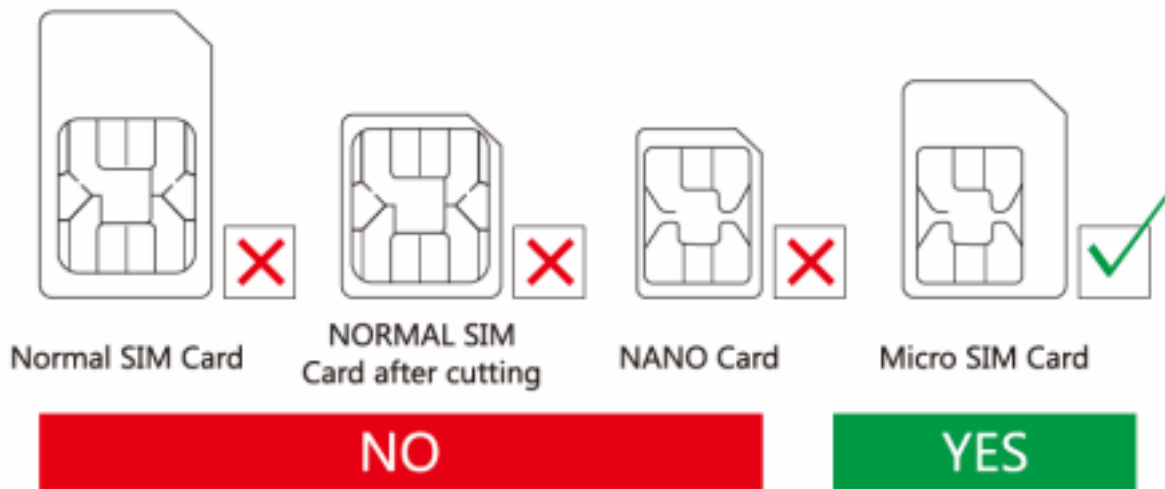

1. Zaposite za kartico SIM v lokalnih poslovnih prostorih

1): Izberite kartico GSM, kot vam je svetoval vaš prodajalec, in se prepričajte, da gre za kartico Micro SIM namesto operaterja navideznega omrežja. Za več informacij se obrnite na našo službo za stranke.

2. Vstavite kartico SIM

1): Način vstavljanja: odprite gumijasti pokrov, vstavite kartico v režo, tako da je čip obrnjen navzgor. Kartica je vstavljena s strani, kot je prikazano na sliki. POMEMBNO:

Prosimo, vstavite kartico, preden vklopite uro. Ko vstavite kartico, mora biti ura izklopljena.

2): Ponovno zaženite uro, ko ste uspešno vstavili kartico, nato počakajte na signal in začnite z naslednjim korakom.

3. Prenesite aplikacijo

1): Odprite Wechat in skenirajte QR kodo (spodaj), jo prenesite in namestite.

QR koda je pod uro. Odpreti ga moraš.

Opomba: ure ne morete registrirati prek QR kode za aplikacijo.

2. funkcije izdelka:

· Dva načina upravljanja: mobilni končni uporabnik ali osebni računalnik s platformo storitev GPRS

- Imenik
- Glasovni klepet
- Pedometer
- Budilka
- Elektronska varnostna ograja
- SOS alarmni alarm
- Alarm nizke moči
- Vremenska napoved
- Daljinski izklop
- Svetilka
- Igra

Navodila za funkcijo ključa:

Gumb za ponastavitev: za zagon naprave po ponastavitvi morate priključiti kabel za nastavitev.

Stikalo za svetilko: dvakrat na kratko pritisnite gumb za luč, nato ponovno pritisnite gumb, da ugasnete luč.

1. Navodila na zaslonu

Navodila za uporabo Setracker 2

1.1 Prijavite se v aplikacijo (skenirajte QR kodo v uporabniškem priročniku, da prenesete in namestite aplikacijo na svoj telefon, nato odprite aplikacijo in poiščite stran, kot sledi :)

1.2 Registracija vloge

Registrirati se morate ročno. Skenirajte ali ročno vnesite 15-črkovno registracijsko kodo za registracijo. Registrska koda je edinstvena, ni je mogoče ponovno registrirati.

Splošne težave:

1. Napačna registracijska koda: vnesete lahko ID ure ali številko IMEI.
2. Registrska koda je že registrirana, najprej jo morate vrniti.
3. ID računa je že registriran, spremeniti morate ID računa ali vrniti račun za

ponovno registracijo

4. Za pridobitev gesla lahko uporabite registracijsko kodo in uporabniški račun ali e-poštni naslov, uporabljen za registracijo.

2. Uvod v funkcije glavnega menija:

2.1 Funkcijski meni APP

Po zaključku registracije vnesite pravilen račun za prijavo in geslo na strani za prijavo, nato pa vstopite na glavno stran.

Navodila za nekatere funkcije:

(1) Talk: lahko izvaja glasovni klepet med uro in APP. Pošiljanje glasovnih sporočil iz aplikacije: aplikacija začne snemati in pošlje na uro, ko pritisnete gumb za začetek, snemanje lahko traja 15 sekund. Na kratko pritisnite gumb SOS na uri, da poslušate glasovno sporočilo.

Pošljite posnetek iz ure v aplikacijo: dolgo pritisnite gumb za snemanje za snemanje in spustite, da pošljete sporočilo v APP, snemanje lahko traja 15 sekund. Na APP bo opazil, ali je prejel sporočilo. (Čas prejema sporočila je odvisen od situacije v omrežju). Pošljite posnetek ure prijateljem: dolgo pritisnite gumb za snemanje za snemanje in spustite, da pošljete sporočilo v APP, snemanje lahko traja 15 sekund.

(2) Podatki o otroku: lahko dodate osnovne podatke o otroku, hobijih, oznakah znakov in tako naprej.

(3) Nastavitve: prilagodite lahko vse parametre ure. (Kliknite gumb za nastavitve in nato vstopite na stran, kot sledi

1. Nastavitev številke SOS: Dodate lahko 3 SOS številke na uro. Začel bo alarmirati in klicati 3 SOS številke v ciklu po 3 sekundnem pritisku na gumb SOS. Če se ne odzove, bo še naprej klical 3 SOS številke v 2 krogih.

2. Glasovno skrbništvo: Ura bo samodejno poklicala nastavitve št. Po zagonu te funkcije. Ura ne sliši zvoka telefona, medtem ko lahko telefon spremlja uro. 3. Imenik: preko APP lahko dodate 10 telefonskih števil na uro, kličejo lahko med 10 telefonskimi številkami na uro.

4. Poiščite uro: Ko ure ni pri vas, lahko v aplikaciji na telefonu zaženete račun »Najdi uro« in ura bo alarmirala 1 minuto, da jo najde. Kliknite gumb, da ustavite alarm

5. Vrnitev v privzeti način delovanja: Privzeti način delovanja je GPS koji deluje v 24 urah in bo posodobil podatke v 10 minutah.

6. Izklop ure na daljavo: Uro lahko izklopite na daljavo prek APP le, ko je ura vklopljena in deluje normalno.

7. Budilka: Nastavite lahko 3 budilke.

8. Stikalo za obvestila: Krmilno stikalo za prejetje alarmnega sporočila, ko odstranite uro.

(5) Zgodovinska pot: Zgodovinsko pot ure lahko preverite glede na različne čase. Stikalo bazne postaje v tem meniju je stikalo, ki pri preverjanju poti zgodovine prikaže točko bazne postaje, prikaže bazno postajo, ko se vklopi, in je ne prikaže, če se izklopi.

(6) Seznam funkcij: Kliknite ikono kapljice vode v zgornjem levem kotu

1. Varno območje: Najmanjši polmer elektronske ograje je 500 metrov. Oglasi se, ko ura pride iz elektronske ograje. Namestite lahko samo eno elektronsko ograjo. 2. Med načinom predavanja: ura bo v teh treh obdobjih zaščitena pred vsemi telefonskimi klici.

3. Tapnite za dodajanje prijatelja: Prijatelja, ki je že dodan, lahko izbrišete. 4. Pedometer zdravja: lahko preverite pedometer in počistite informacije. 5. Ljubezenska nagrada: v aplikaciji izberite srčni utrip in kliknite gumb »Varno«, da ga oddate, nato pa bo ura prikazala srčni utrip in srčni utrip.

6. Center za sporočila: Kliknite ta meni in videli boste informacije o alarmu.

Opomba: Varno območje: Najmanjši polmer elektronske ograje je 200 metrov. Opozoril bo, ko bo ura šla skozi elektronsko ograjo. Namestite lahko samo eno elektronsko ograjo. Alarm se bo oglasil samo, ko je ura na lokaciji GPS, brez alarma, če je na lokaciji LBS.

(7) "Osebnostne nastavitve": ikona kapljice vode v zgornjem desnem kotu.

Opomba: ID številko, uporabljeno za registracijo, najdete na seznamu naprav v aplikaciji. Ne morete povezati APP, če se ID številka razlikuje od ID številke, ki je bila prilepljena v zadnji uri. Pomoč: Več podrobnosti o vseh funkcijah lahko najdete.

(8) Spremenite uro: Če obstaja več ur, ki jih upravlja en uporabniški račun aplikacije, lahko preklopite eno uro na drugo s klikom na ikono ure. Ko spremenite uro, bo še vedno enaka nastavitvev kot zdaj.

(9) Oprema: Kliknite ikono in posodobila bo trenutno lokacijo ure v meniju zemljevida. Vse tri ikone pod lokacijo so za mobilne telefone.

5.3 Razlaga alarma ure.

Telefon bo prejel vse opomnike za alarm po budilki. Vse podrobne alarmantne informacije lahko preverite v centru za sporočila v aplikaciji.

Priročnik:

Obstajajo trije delovni kalupi, običajni kalup, energetsko varčni kalup, način pozicioniranja v realnem času. Interval nalaganja je pri različnih delovnih kalupih različen. Običajna plesen: interval 600 sekund;

Kalup za varčevanje z energijo: interval 3600 sekund;

Kalup za pozicioniranje v realnem času: 60-sekundni interval.

Navodila za končnega uporabnika:

7.1 SOS alarm v sili

Pritisnite in držite 3 sekunde, na zaslonu ure se prikaže SOS in nato ura v klicu v sili, pri čemer dvakrat naredite 3 številke SOS, dokler se nekdo ne odzove na klic. Ura lahko pošlje sms na številko monitorja (privzeto izklop), hkrati pa pošlje sms alarm v APP.

7.2 Nizka moč

Moč prikazuje odstotek, ko je moč manjša od 20%, boste zaslišali zvok budilke na uri, hkrati pa boste na skrbniško številko poslali SMS informacije.

7.3 Glasovni klepet

Ko ura ustvari glasovni klepet z APP, jo vklopi, začne snemati glas, izgubi ključ, bo samodejno poslala glasovno beležko v APP.

7.4 Glasovni monitor

Ura mora najprej nastaviti številko skrbnika, privzeto prikaže sms opomnik na številko skrbnika. Odprite to funkcijo v aplikaciji, nato pa lahko pokličete uro s skrbniške številke, je samo za enosmerni nadzor.

7.5 Izklop

Obstajajo stikala za izklop, daljinski izklop, izpad električne energije. 7.6 Imenik

Imenik ima 10 števil, vnesite ga v APP, nato izberite telefonsko številko, pritisnite telefonsko številko, ki ste jo izbrali, kar lahko omogoči dvosmerni pogovor. 7.7 Odgovorite ali odložite

Ko opravite klic iz imenika, lahko sprejmete ali končate klic.

Rešitve za neuspeh

Če se ura ob prvi uporabi ne more povezati s strežnikom, pošljite sms ukaz, ki označuje, da naprava ni na spletu. Preverite kot spodaj:

- 1). Prepričajte se, da je kartica SIM ure GSM omrežje. Ta naprava na primer ne podpira kartice SIM China Unicom.
- 2). Prepričajte se, da je kartica SIM ura s podatkovnim omrežjem 2G, saj lahko ta naprava deluje samo z omrežjem 2G.
- 3). Preverite, ali sta IP in ID številka pravilni, paziti morate, da je ID številka

prilepljena na uro kot ID številka same naprave. Uporabnik lahko preveri ID številko same naprave tako, da pošlje sporočilo "pv,

123456, ts # »od mobilnega telefona do ure (ura mora imeti vstavljeno in vklopljeno kartico SIM). Če še vedno obstajajo težave, prosite svojega prodajalca za pomoč. 4). Obstajata dve situaciji, če se ne morete registrirati v aplikaciji.

1. ID štabstaja ali je že registriran, se za pomoč obrnite na svojega distributerja. 2. Ime vašega registracijskega računa je že registrirano, spremenite ga v drugo novo ime računa.

QR koda za skeniranje

Skenirajte to kodo QR, da prenesete aplikacijo za uporabnike Android in iOS.



ИНСТРУКЦИИ ЗА ДЕТСКИ ПАМЕТЕН ЧАСОВНИК

Подготовка пред употреба.


(1) Проверете ги сите додатоци ако се комплетни.

(2) Изберете Micro-SIM-картичка што одговара на GSM мрежата

ВАЖНО:

Вметнете ја картичката пред да го вклучите часовникот. Часовникот мора да се исклучи кога ја вметнувате картичката.

(3) Микро-SIM-картичката мора да ја отвори функцијата за позиционирање и функцијата за проверка на повик. (4) Инсталирајте ја АПП на вашиот телефон или можете да го прашате продавачот како да ја преземете. (5) Бар кодот и QR кодот се користат од регистрирани корисници.

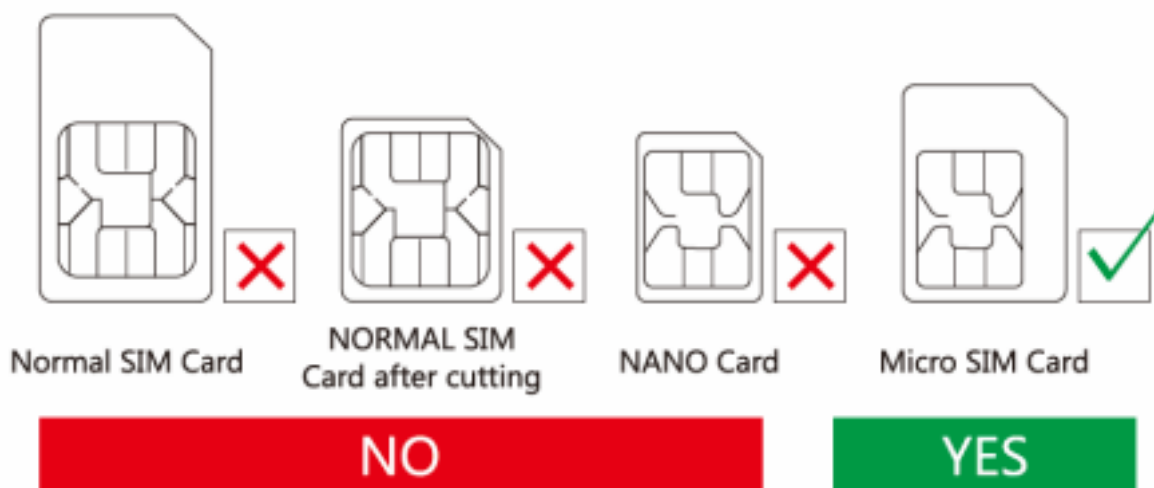

1. Аплицирајте за SIM картичка од вашите локални деловни простории

1): Изберете GSM-картичка како што ве советува вашиот продавач, проверете дали е Micro SIM-картичка наместо виртуелен мрежен оператор. Контактирајте ја нашата служба за корисници за повеќе информации.

2. Вметнете ја SIM картичката

1): Начин на вметнување: отворете го гумениот капак, ставете ја картичката во отворот, чипот свртен нагоре. Картичката се вметнува од страна, како што е прикажано на сликата. **ВАЖНО :**

Вметнете ја картичката пред да го вклучите часовникот. Часовникот мора да се исклучи кога ја вметнувате картичката.

2): Рестартирајте го часовникот откако успешно ќе ја вметнете картичката, а потоа почекајте го сигналот и почнете да го правите следниот чекор.

3. Преземете ја апликацијата

1): Отворете го вашиот Wechat и скенирајте го QR-кодот (подолу), преземете го и инсталирајте го.

QR-кодот е под часовникот. Мора да го отворите.

Забелешка: Не можете да регистрирате часовник преку QR-кодот за апликацијата.

2. функции на производот:

· Два режими на управување: мобилен краен корисник или компјутер со платформа за услуги GPRS

- Именик
- Гласовен разговор
- Педометар
- Аларм
- Електронска безбедносна ограда
- СОС аларм
- Аларм со мала моќност
- Временска прогноза
- Далечинско исклучување
- Светилка
- игра

Инструкции за клучната функција:

Копче за ресетирање: треба да го поврзете кабелот за поставување за да го стартувате уредот по ресетирањето.

Прекинувач за фенерче: накратко притиснете го копчето за светло двапати, а потоа притиснете го копчето повторно за да го исклучите светлото.

1. Инструкции на екранот

Прирачници за инструкции Settracker 2

1.1 Најавете се во апликацијата (скенирајте го QR-кодот во упатството за употреба за да ја преземете и инсталирате апликацијата на вашиот телефон, потоа отворете ја апликацијата и пронајдете ја страницата на следниов начин :)

1.2 Регистрација на апликација

Треба да се регистрирате рачно. Скенирајте или рачно внесете шифра за регистрација од 15 букви за регистрација. Кодот за регистрација е единствен, не може повторно да се регистрира.

Општи проблеми:

1. Погрешен код за регистрација: можете да го внесете ID на часовникот или бројот IMEI.

2. Кодот за регистрација е веќе регистриран, прво мора да го вратите.

3. Идентификаторот на сметката е веќе регистриран, мора да го промените ID на сметката или да ја вратите сметката за повторно да се регистрирате

4. За да ја вратите лозинката, можете да го користите кодот за регистрација и корисничката сметка или адресата на е-пошта што се користат за регистрација.

2. Вовед во функциите на главното мени:

2.1 Мени за функции на APP

По завршувањето на регистрацијата, внесете ја точната сметка за најава и лозинката на страницата за најавување, а потоа внесете ја главната страница.

Инструкции за некои функции:

(1). Разговор: може да врши гласовен разговор помеѓу часовникот и APP. Испраќање гласовни пораки од апликацијата: апликацијата започнува да снима и испраќа до часовникот кога ќе го притиснете копчето за почеток, снимањето може да потрае 15 секунди. Накратко притиснете го копчето SOS на часовникот за да ја слушнете гласовната порака.

Испратете снимка од часовникот до апликацијата: долго притиснете го копчето за снимање за снимање и отпуштете за да испратите порака до АПП, снимањето може да потрае 15 секунди. Ќе забележи на АПП дали ја примил пораката. (Времето за примање на пораката зависи од мрежната работна ситуација). Испратете снимка од часовникот до пријателите: долго притиснете го копчето за снимање за да снимате и пуштете го за да испратите порака до АПП, снимањето може да потрае 15 секунди.

(2) Информации за детето: можете да додадете основни информации за

детето, хоби, ознаки за ликови и така натаму.

(3) Поставки: можете да ги прилагодите сите параметри на часовникот. (Кликнете на копчето за поставување, а потоа внесете ја страницата на следниов начин

1. Поставување на SOS-бројот: можете да додавате 3 SOS-броја на час. Ќе почне да алармира и ќе повика 3 SOS броеви во циклусот откако ќе го притиснете копчето SOS 3 секунди. Доколку не одговори, ќе продолжи да се јавува на 3 SOS броеви во текот на 2 рунди.

2. Гласовно чување: часовникот автоматски ќе ја повика поставката бр. По вклучувањето на оваа функција. Часовникот не може да го слушне звукот на телефонот, додека телефонот може да го следи часовникот. 3. Именик: Можете да додавате 10 телефонски броеви на час преку APP, тие можат да бираат помеѓу 10 телефонски броеви на час.

4. Најдете го часовникот: Кога часовникот не е со вас, можете да ја активирате сметката „Најди часовник“ на апликацијата на телефонот и часовникот ќе алармира 1 минута за да го пронајде. Кликнете на копчето за да го прекинете алармот

5. Вратете се на стандардниот режим на работа: Стандардниот режим на работа е GPS кој работи за 24 часа и ќе ги ажурира податоците за 10 минути.

6. Исклучете го часовникот од далечина: Можете да го исклучите часовникот од далечина преку APP само кога часовникот е вклучен и работи нормално.

7. Будилник: Можете да поставите 3 будилници.

8. Прекинувач за известување: Контролен прекинувач за примање порака за аларм кога ќе го отстраните часовникот.

(5) Историска рута: Можете да ја проверите историската рута на часовникот според различни времиња. Прекинувачот на базната станица во ова мени е прекинувач што ја покажува точката на базната станица при проверка на маршрутата на историјата, ја прикажува базната станица кога се вклучува и нема да ја прикаже ако се исклучи.

(6) Список на функции: Кликнете на иконата за капка вода во горниот лев агол

1. Безбедна област: Најмалиот радиус на електронската ограда е 500 метри. Ќе алармира кога часовникот ќе излезе од електронската ограда. Можете да инсталирате само една електронска ограда. 2. За време на режимот на предавање: часовникот ќе биде заштитен од сите телефонски повици во текот на овие три периоди.

3. Допрете за да додадете пријател: можете да избришете пријател кој веќе е додаден. 4. Здравствен педометар: Можете да го проверите

педометарот и да ги исчистите информациите. 5. Награда за љубов: изберете го отчукувањата на срцето во апликацијата и кликнете на копчето „Безбедно“ за да го испратите, а потоа часовникот ќе ги прикаже пулсот и отчукувањата на срцето.

6. Центар за пораки: Кликнете на ова мени и ќе видите алармантни информации за часовникот.

Забелешка: Безбедна област: Најмалиот радиус на електронската ограда е 200 метри. Ќе алармира кога часовникот ќе помине низ електронската ограда. Можете да инсталирате само една електронска ограда. Алармот ќе се огласи само кога часовникот е на локацијата на GPS, нема аларм ако е на локацијата LBS.

(7) „Лични поставки“: Икона за капка вода во горниот десен агол.

Забелешка: Идентификацискиот број што се користи за регистрација може да се најде во списокот со уреди во апликацијата. Не можете да поврзете APP ако ID-бројот е различен од ID-бројот залепен последниот час. Помош: можете да најдете повеќе детали за сите функции.

(8) Променете го часовникот: ако има повеќе часовници управувани од една корисничка сметка на апликацијата, можете да префрлите еден часовник на друг со кликување на иконата на часовникот. Сè уште ќе биде истото поставување како сега кога ќе го промените часовникот.

(9) Опрема: кликнете на иконата и таа ќе ја ажурира моменталната локација на часовникот во менито на мапата. Сите три икони под локацијата се за мобилни телефони.

5.3 Објаснување на алармот на часовникот.

Телефонот ќе ги прима сите потсетници за аларм по будилникот. Можете да ги проверите сите детални алармантни информации во центарот за пораки во апликацијата.

Прирачник:

Постојат три работни калапи, нормална мувла, калап за заштеда на енергија, режим на позиционирање во реално време. Интервалот на вчитување е различен во различни работни калапи. Заеднички калап: интервал од 600 секунди;

Калап за заштеда на енергија: интервал 3600 секунди;

Калап за позиционирање во реално време: интервал од 60 секунди.

Инструкции за краен корисник:

7.1 SOS аларм за итни случаи

Притиснете и задржете 3 секунди, екранот на часовникот покажува SOS, а

потоа часовникот во итен повик, правејќи 3 SOS-броја двапати, додека некој не одговори на повикот со сос. Часовникот може да испраќа смс до бројот на мониторот (стандардно исклучување), во исто време да испраќа смс аларм до APP.

7.2 Мала моќност

Напојувањето го покажува процентот, кога моќноста е помала од 20%, ќе го слушнете звукот на алармот на часовникот, а во исто време ќе испраќате SMS информации до бројот на старателот.

7.3 Гласовен разговор

Кога часовникот ќе создаде гласовен разговор со APP, ќе го вклучи, ќе започне да снима глас, ќе го изгуби клучот, тој автоматски ќе ја испрати гласовната белешка до APP.

7.4 Гласовен монитор

Часовникот мора прво да го постави чуварскиот број, стандардно прикажува СМС потсетник за бројот на старателот. Отворете ја оваа функција од апликацијата, а потоа можете да го повикате часовникот од бројот на старателот, тој е само за еднонасочен монитор.

7.5 Исклучување

Има прекинувачи за исклучување, далечинско исклучување, прекин на струја.

7.6 Именик

Именикот има 10 броеви, внесете го во APP, потоа изберете го телефонскиот број, притиснете го телефонскиот број што сте го избрале, што може да дозволи двонасочен разговор.

7.7 Одговорете или спуштете ја слушалката

Кога се упатува повик од именикот, можете да одговорите или да го прекинете повикот.

Решенија за неуспех

Ако часовникот не може да се поврзе со серверот при првата употреба и испратете SMS команда што покажува дека уредот не е онлајн. Проверете го како подолу:

1). Проверете дали SIM картичката на часовникот е GSM мрежа. На пример, овој уред нема да поддржува China Unicom SIM-картичка.

2). Проверете дали SIM-картичката е часовник со податочна мрежа 2G, бидејќи овој уред може да работи само со 2G мрежа.

3). Проверете дали IP и ID-бројот се точни, мора да бидете сигурни дека ID-бројот е залепен на часовникот како идентификациски број на самиот уред. Корисникот може да го провери ID-бројот на самиот уред со

испраќање на пораката „рv,

123456, ts # „од вашиот мобилен телефон до часовникот (часовникот мора да има вметната и вклучена SIM-картичка). Ако сè уште има проблеми, побарајте помош од вашиот продавач. 4). Постојат две ситуации ако не можете да се регистрирате во апликацијата.

1. матичен број брпостои или е веќе регистриран, контактирајте со вашиот дистрибутер за помош. 2. Името на вашата сметка за регистрација е веќе регистрирано, ве молиме сменете го во друго ново име на сметка.

QR код за скенирање

Скенирајте го овој QR-код за да ја преземете апликацијата за корисници на Android и iOS.

