

Dečiji Smart Sat

E02 (UPUTSTVO)

Poštovani, u nastavku teksta nalazi se uputstvo za rukovanje dečijeg smart sata

E02. Pakovanje sadrži:

Sat	1
USB Kabal	1
Uputstvo	1

Specifikacije:

Naziv: GSM bežični terminal

Model: E02

Volt za punjenje: 5V

Radna temperatura: -20 °C -60 °C

1. Prijavite se za SIM karticu iz lokalno poslovnog prostora

1): Izaberite GSM karticu kako je savetovao vaš prodavač, proverite da li je to Micro SIM kartica, a ne Virtual Network Operator. Za više informacija kontaktirajte našu službu za korisnike.


2): SIM kartica mora da podržava 2G mrežu i može da prikazuje ID pozivaoca.



2. Ubacivanje SIM kartice

1): Način ubacivanja: otvorite gumeni poklopac, stavite karticu u slot, čip okrenut prema gore. (Napomena: Pre nego što stavite SIM karticu, Molimo Vas da isključite sat.)

2): Ponovno pokrenite sat nakon što ste uspešno ubacili karticu, a zatim pričekajte signal i počnite da radite sledeći

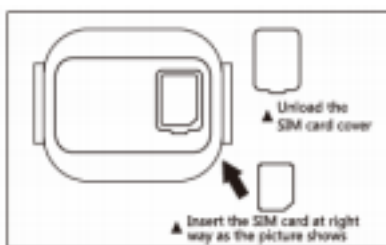

korak.

3. Preuzmite Aplikaciju


1): Otvorite svoj Wechat i skenirajte QR kod (ispod), preuzmite ga i instalirajte.



2) Ili pretražite Aplikaciju: SeTracker iz Apple prodavnice ili Google Play-a da biste učitali i instalirali ga.

4. Registrujte se

1): Kada je instalacija završena, počnite da registrujete svoj lični nalog.

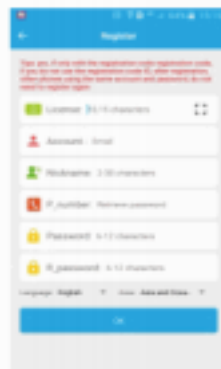

1. **Registarski kod:** ID broj ili registarski kod, a ne IMEI broj

2. **Nalog:** Vaš telefonski broj za nadgledanje

3. Korisničko ime: ime deteta


4. Lozinka: postavite lozinku u šest brojeva (ne zaboravite)

5. Izaberite jezik u aplikaciji:

Odaberite svoju lokaciju (HK, Evropa i Afrika, Azija i Okeanija, Severna Amerika i Južna Amerika)

5. Ulogujte se.

Posle registracije, ulogujte se.

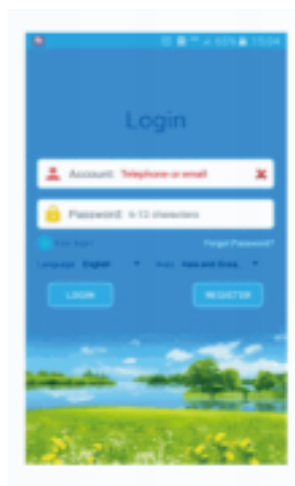

Podaci Za Prijavljivanje:


1. Unesite svoj nalog i lozinku

2. Izaberite jezik u aplikaciji:

Odaberite svoju lokaciju (HK, Evropa i Afrika, Azija i Okean, Norveška Amerika i Južna Amerika)

6. Podešavanje

1): Prijavite se i pronađite podešavanja, kliknite na telefonski imenik ili kontakte i sačuvajte potrebne brojeve. Isto je i za ostale funkcije.

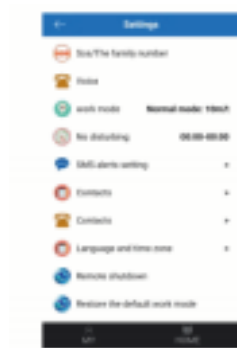

Podešavanja

1. Podesite SOS broj (mama / tata / brat)

2. Samo oni brojevi sačuvani u

telefonskom imeniku ili kontaktima imaju privilegiju da pozivaju sat, predlažu i dodavanje detetovih

prijatelja. 3. Trebali biste sačuvati brojeve u aplikaciji, tako da sat može pozvati te brojeve.

Ne zaboravite da kliknete na dugme **Save**.

7. Pozivanje

A: Da biste pozvali telefon pomoću sata:

1) Pomerite ekran da biste pronašli telefonski imenik, kliknite na njega da unesete, biće prikazani brojevi koje ste prethodno sačuvali u aplikaciji. Izaberite telefonski broj da biste ga pozvali.

2) Dugo pritisnite taster 2 nekoliko sekundi da biste pozvali 3 SOS broja jedan po jedan, ako se prvi ili sledeći nije oglasio i neće se završiti do drugog kruga.

3) Kratko pritisnite taster 2 da biste otkazali poziv.

B: Da biste pozvali sat telefonom: samo birajte broj sata, kada sat primi poziv, pritisnite taster 3 da biste odgovorili, pritisnite taster 2 da biste otkazali poziv.



8.

Dva načina napajanja baterijskom lampom:

1. Kratko pritisnite taster 1 dva puta, uključite lampicu. Kratko pritisnite taster 1, isključite ga.

2. Kliznim ekranom pronađite površinu baterijske lampe, kliknite, možete da izaberete Uključeno ili



Isključeno

9. Lokacija

- 1): Uključite sat i proverite da li je dobio signal.
- 2): Otvorite kartu na aplikaciji, kliknite na lokaciju i tada će se prikazati lokacija vašeg deteta u stvarnom vremenu.

Napomene: Ako je sat u zatvorenom prostoru, obično pozicija preko LBS-a, a odstupanje je neizbežno, što zavisi i od udaljenosti između sata i Bazne stanice i okruženja. Ako ste vani, automatski se prebacuje na GPS, raspon odstupanja će se takođe suziti, ali će i dalje postati nestabilan dok se sat pomera, što je normalno, ne možete matirati problem kvalitet, neće biti naveden u servisu nakon prodaje.

Potrebno je potvrditi nekoliko tačaka o SIM kartici

- 1: Ima GSM mrežu
- 2: Ima 2G bazu podataka
- 3: Može prikazivati ID pozivaoca

FAQ:

1. Čak i ako ste ubacili SIM karticu, a ona i dalje nema signal

1): Proverite vrstu i veličinu kartice da biste videli da li je ispravna, proverite da li kartica ima 2G mrežu. 2):

Proverite karticu da li je ispravno ubačena. Prvo isključite sat, drugo, ubacite karticu, a zatim je ponovo pokrenite.

2. Kada sačuvate brojeve, a uređaj ne može da poveže mrežu, proverite:

1): Da li postoji signal nakon ubacivanja kartice, proverite i da li sat može zvoniti prilikom primanja telefonskog poziva.

2): Proverite da li je sat uključen ili ne. (Pre upotrebe aplikacije, sat mora biti uključen)

3): Proverite da li SIM kartica ima paket podataka i proverite da li ste platili telefonsku tarifu i da li je SIM kartica dostupna za pozivanje.

4): Proverite da li se ID sata podudara sa ID-om na oznakama ili ne.

5): Ako još uvek ne radi, pošaljite pw,123456, ts # na broj koji je ubačen u sat, tada će vaš telefon dobiti poruku s

vašeg sata, pošaljite poruku vašem lokalnom prodavcu, oni će taj problem rešiti u najkraćem mogućem roku.

3. Kada pozovete sat, a memorisani broj koji ste birali je zauzet, pokušajte ponovo kasnije i

proverite 1): Da li postoji signal nakon ubacivanja kartice

2): Proverite da li ste sačuvali telefonske brojeve na aplikaciji.

3): Proverite Da li ste uključili NE UZNEMIRAVAJ u aplikaciji i postavili vreme, ako je odgovor da, prebacite na ISKLJUČENO.

4. Vreme se ne može automatski ažurirati.

Kada uspete da ubacite karticu (mora da ima podatke), sat će automatski ažurirati vreme, što može potrajati nekoliko minuta. Ako ne, pošaljite pw. 123456, ntpservers, 121.4 3.19.219,8089 # putem telefona na sat, nakon što vaš telefon dobije odgovor, ponovo pokrenite sat.

5. Funkcija pozicioniranja ne radi.

1): Izađite napolje i pokušajte ponovo.

2): Kada sat pređe u SLEEP MODE, prebacite se na SAVE POWER MODE, što znači da je funkcija učitavanja podataka isključena, u ovom trenutku možete osvežiti pozicioniranje i protresti sat da biste ga probudili. 6. Ni punjenje, niti pokretanje

Uđite u režim samozaštite, uradite sledeći korak po korak:

1): Pokušajte sa drugim USB kablom da vidite da li je originalni oštećen.

2): Pritisnite taster POWER 50 sekundi, a zatim ga ponovo napunite, pokazalo se punjenje sata nakon 1 minuta, u ovom trenutku možete ponovo pokrenuti sistem.

3): Ako još uvek ne radi, sat ima vreme oporavka, ako nakon dva dana nema struju i ponovo ga napunite, trebalo bi da radi.

7. Nema glasa na satu ili telefonu.

Proverite jačinu zvuka + - dok pozivate. Ako se sat prebaci na maks. još uvek nema glasa, zvučnik mora da je oštećen, treba ga popraviti.

8. Sat može primiti bilo koji poziv.

Prijavite se kod svog lokalnog operatera za funkciju prikazivanja pozivaoca ID.

9. Kada koristite sat za poziv, označava da se ne može povezati

Proverite GSM signal, on se prikazuje na ekranu. Ako ne, možda se vaša SIM kartica labavila, pokušajte ponovo da je ponovo ubacite.

Детски паметен часовник EO2 (ИНСТРУКЦИИ)

Здраво, подолу е упатството за детски паметен часовник E02. Пакетот содржи:

Спецификации:

Име: GSM безжичен терминал Модел: E02

Волт за полнење: 5V

Работна температура: -20 °C -60 °C

1. Аплицирајте за SIM картичка од вашите локални деловни простории

1): Изберете GSM-картичка како што ве советува вашиот продавач, проверете дали е Micro SIM-картичка, а не оператор на виртуелна мрежа. Контактирајте ја нашата служба за корисници за повеќе информации.

2): SIM-картичката мора да поддржува 2G мрежа и може да го прикажува ID на повикувач.

2. Вметнете ја SIM картичката

1): Начин на вметнување: отворете го гумениот капак, ставете ја картичката во отворот, чипот свртен нагоре. (Забелешка: Пред да ја вметнете SIM-картичката, исклучете го часовникот.)

2): Рестартирајте го часовникот откако успешно ќе ја вметнете картичката, а потоа почекајте го сигналот и почнете да го правите следниот чекор.

3. Преземете ја апликацијата

1): Отворете го вашиот Wechat и скенирајте го QR-кодот (подолу), преземете го и инсталирајте го.

2) Или пребарајте ја апликацијата: SeTracker од Apple Store или Google Play за да ја преземете и инсталирате.

4. Регистрирајте се

1): Кога ќе заврши инсталацијата, почнете да ја регистрирате вашата лична сметка.

1. Шифра за регистрација: ID број или код за регистрација, а не IMEI број

2. Сметка: Вашиот телефонски број за следење

3. Корисничко име: име на детето

4. Лозинка: поставете ја лозинката на шест бројки (запомнете)

5. Изберете го јазикот во апликацијата:

Изберете ја вашата локација (Хонг Конг, Европа и Африка, Азија и Океанија, Северна Америка и Јужна Америка)

5. Најавете се.

По регистрацијата, најавете се.

Информации за најава:

1. Внесете ја вашата сметка и лозинка

2. Изберете го јазикот во апликацијата:

Изберете ја вашата локација (Хонг Конг, Европа и Африка, Азија и Океан, Норвешка Америка и

Јужна Америка)

6. Прилагодување

1): Најавете се и пронајдете ги поставките, кликнете на именикот или контактите и зачувајте ги потребните броеви. Така е и за другите

функции.

Поставки

1. Поставете го SOS бројот (мама / тато / брат)

2. Само оние броеви зачувани во

тие имаат привилегија да се јават во телефонскиот именик или контакти, да предлагаат и да додадат пријатели на детето. 3. Треба да ги зачувате броевите во апликацијата за да може часовникот да ги повикува тие броеви.

Не заборавајте да кликнете на копчето Зачувај.

7. Повикување

О: За да се јавите на телефонот користејќи го часовникот:

1) Поместете го екранот за да го пронајдете именикот, кликнете на него за да го внесете, ќе се прикажат броевите што претходно сте ги зачувале во апликацијата. Изберете телефонски број за повикување.

2) Долго притиснете го копчето 2 неколку секунди за да повикате 3 СОС-броја еден по еден, доколку првиот или следниот не се огласил и нема да биде завршен до вториот круг.

3) Накратко притиснете го копчето 2 за да го откажете повикот.

Б: За да го повикате часовникот по телефон: само бирајте го бројот на часовникот, кога часовникот ќе прими повик, притиснете 3 за да одговорите, притиснете

копче 2 за да го откажете повикот.

8.

Два начини за напојување на фенерче:

1. Накратко притиснете го копчето 1 двапати, вклучете ја светилката. Накратко притиснете го копчето 1, исклучете го.

2. Лизгајте ја површината на фенерчето, кликнете, можете да изберете Вклучено или Исклучено

9. Локација

1): Вклучете го часовникот и проверете дали примил сигнал.

2): Отворете ја мапата на апликацијата, кликнете на локацијата и потоа локацијата на вашето дете ќе се прикаже во реално време. Забелешки: Ако часовникот е во затворен простор, обично положбата е преку LBS, а отстапувањето е неизбежно, во зависност од растојанието помеѓу часовникот и Базната станица и околината. Ако сте надвор, автоматски се префрла на GPS, опсегот на отстапувања исто така ќе се стесни,

но сепак ќе стане нестабилен додека се движи часовникот, што е нормално, не можете да го проверите проблемот со квалитетот, нема да биде наведен во услугата по продажбата.

Треба да се потврдат неколку точки за SIM картичката

1: Има GSM мрежа

2: Има 2G база на податоци

3: Може да го прикаже ID на повикувач

ЧПП:

1. Дури и ако сте внеле SIM-картичка и таа сè уште нема сигнал

1): Проверете го типот и големината на картичката за да видите дали е точна, проверете дали картичката има 2G мрежа. 2): Проверете дали картичката е правилно ставена. Прво исклучете го часовникот, второ, вметнете ја картичката, а потоа рестартирајте ја.

2. Кога зачувувате броеви и кога уредот не може да се поврзе на мрежата, проверете:

1): Ако има сигнал по вметнувањето на картичката, проверете дали часовникот може да свони кога примате телефонски повик.

2): Проверете дали часовникот е вклучен или не. (Пред да ја користите апликацијата, часовникот мора да биде вклучен)

3): Проверете дали SIM картичката има пакет податоци и проверете дали сте ја платиле тарифата за телефонот и дали SIM картичката е достапна за повикување.

4): Проверете дали ID на часовникот се совпаѓа со ID на ознаката или не.

5): Ако сè уште не работи, испратете pw, 123456, ts # на бројот вметнат во часовникот, тогаш вашиот телефон ќе добие порака од вашиот часовник, испратете порака до вашиот локален продавач, тие ќе го решат проблемот

во најкус можен рок.

3. Кога ќе го повикате часовникот и зачуваниот број што сте го бирале е зафатен, обидете се повторно подоцна и проверете 1): Дали има сигнал по вметнувањето на картичката

2): Проверете дали сте ги зачувале телефонските броеви на апликацијата.

3): Проверете дали сте овозможиле НЕ ВОЗНЕМИРУВАЈ во апликацијата и поставете го времето, ако одговорот е да, префрлете се на ИСКЛУЧЕНО.

4. Времето не може автоматски да се ажурира.

Кога ќе успеете да ја вметнете картичката (мора да има податоци), часовникот автоматски ќе го ажурира времето, што може да потрае неколку минути. Ако не, прати рп. 123456, ntpservers, 121.4 3.19.219,8089 # по телефон на час, откако телефонот ќе добие одговор, рестартирајте го часовникот.

5. Функцијата за позиционирање не работи.

1): Одете надвор и обидете се повторно.

2): Кога часовникот ќе се префрли на SLEEP MODE, ќе се префрли на SAVE POWER MODE, што значи дека функцијата за вчитување податоци е исклучена, во овој момент можете да го освежите позиционирањето и да го протресете часовникот за да се разбуди. б. Ниту полнење, ниту стартување

Влезете во режимот за самозаштита, направете го следниот чекор по чекор:

1): Обидете се со друг USB-кабел за да видите дали оригиналот е оштетен.

2): Притиснете го копчето POWER 50 секунди, потоа наполнете го, часовникот ќе се полни по 1 минута, во тој момент можете да го рестартирате системот.

3): Ако сè уште не работи, часовникот има време за опоравување, ако после два дена нема струја и го наполните, треба да работи.

7. Нема глас на часовникот или телефонот.

Проверете ја јачината на звукот + - додека повикувате. Ако часовникот се префрли на макс. уште нема глас, звучникот мора да е оштетен, треба да се поправи.

8. Часовникот може да прима каков било повик.

Проверете кај вашиот локален оператор за одликата за ID на повикувач.

9. Кога го користите часовникот за повици, покажува дека не може да се поврзе

Проверете го GSM сигналот, тој се прикажува

Otroška pametna ura EO2 (NAVODILA)

Pozdravljeni, spodaj so navodila za uporabo otroške pametne ure E02. Paket vsebuje:

Specifikacije:

Ime: GSM brezžični terminal Model: E02

Napetost polnjenja: 5V

Delovna temperatura: -20 °C -60 °C

1. Zaprošite za kartico SIM v lokalnih poslovnih prostorih

1): Izberite kartico GSM, kot vam svetuje prodajalec, in se prepričajte, da gre za kartico Micro SIM in ne za operaterja navideznega omrežja. Za več informacij se obrnite na našo službo za stranke.

2): Kartica SIM mora podpirati omrežje 2G in lahko prikazuje ID klicatelja.

2. Vstavite kartico SIM

1): Način vstavljanja: odprite gumijasti pokrov, vstavite kartico v režo, tako da je čip obrnjen navzgor. (Opomba: preden vstavite kartico SIM, izklopite uro.)

2): Ponovno zaženite uro, ko ste uspešno vstavili kartico, nato počakajte na signal in začnite z naslednjim korakom.

3. Prenesite aplikacijo

1): Odprite Wechat in skenirajte QR kodo (spodaj), jo prenesite in namestite.

2) Ali pa poiščite aplikacijo: SeTracker iz trgovine Apple Store ali Google Play, da jo prenesete in namestite.

4. Registrirajte se

1): Ko je namestitev končana, začnite registrirati svoj osebni račun.

1. Registrska koda: ID številka ali registracijska koda, ne številka IMEI

2. Račun: Vaša telefonska številka, ki jo želite spremljati

3. Uporabniško ime: ime otroka

4. Geslo: nastavite geslo v šestih številkah (zapomnite si)

5. Izberite jezik v aplikaciji:

Izberite svojo lokacijo (HK, Evropa in Afrika, Azija in Oceanija, Severna Amerika in Južna Amerika)

5. Prijavite se.

Po registraciji se prijavite.

Informacije za prijavo:

1. Vnesite svoj račun in geslo

2. Izberite jezik v aplikaciji:

Izberite svojo lokacijo (HK, Evropa in Afrika, Azija in ocean, Norveška Amerika in

Južna Amerika)

6. Prilagoditev

1): Prijavite se in poiščite nastavitve, kliknite imenik ali stike in shranite zahtevane številke. Enako je pri ostalih funkcije.

Nastavitve

1. Nastavite številko SOS (mama / oče / brat)

2. Samo tiste številke, shranjene v

imajo privilegij, da pokličejo telefonski imenik ali kontakte, predlagajo in dodajajo otrokove prijatelje. 3. Številke shranite v aplikacijo, da lahko ura pokliče te številke.

Ne pozabite klikniti gumba Shrani.

7. Klicanje

O: Če želite poklicati telefon z uro:

1) Premaknite zaslon, da poiščete imenik, kliknite nanj za vstop, prikazale se bodo številke, ki ste jih predhodno shranili v aplikaciji. Izberite telefonsko številko, ki jo želite poklicati.

2) Dolgo pritisnite gumb 2 za nekaj sekund, da pokličete 3 številke SOS eno za drugo, če se prva ali naslednja ni oglasila in bo končana šele v drugem krogu.

3) Za preklic klica na kratko pritisnite tipko 2.

B: Za klic ure po telefonu: samo pokličite številko ure, ko ura prejme klic, pritisnite 3 za sprejem, pritisnite tipko 2 za preklic klica.

8.

Dva načina za napajanje svetilke:

1. Dvakrat na kratko pritisnite gumb 1, vklopite luč. Na kratko pritisnite gumb 1 in ga izklopite.

2. Potisnite površino svetilke, kliknite, lahko izberete Vklop ali Izklop

9. Lokacija

1): Vklopite uro in preverite, ali je prejela signal.

2): Odprite zemljevid v aplikaciji, kliknite na lokacijo in nato bo lokacija vašega otroka prikazana v realnem času.

Opombe: Če je ura v zaprtih prostorih, je običajno položaj preko LBS, odstopanje pa je neizogibno, odvisno od razdalje med uro in bazno postajo ter okoljem. Če ste zunaj, samodejno preklopi na GPS, tudi obseg odstopanj se bo zožil, a bo ob premikanju ure še vedno postal nestabilen, kar je normalno, težave s kakovostjo ne morete preveriti, ne bo naveden v poprodajne storitve.

Nekaj točk o kartici SIM je treba potrditi

1: Ima omrežje GSM

2: Ima bazo podatkov 2G

3: Lahko prikaže ID klicatelja

Pogosta vprašanja:

1. Tudi če ste vstavili kartico SIM in še vedno nima signala

1): Preverite vrsto in velikost kartice, da preverite, ali je pravilna, preverite, ali ima kartica omrežje 2G. 2): Preverite, ali je kartica pravilno vstavljena. Najprej izklopite uro, nato vstavite kartico in jo nato znova zaženite.

2. Ko shranjujete številke in se naprava ne more povezati z omrežjem, preverite:

1): Če je po vstavitvi kartice signal, preverite, ali lahko ura zazvoni ob prejemu telefonskega klica.

2): Preverite, ali je ura vklopljena ali ne. (Pred uporabo aplikacije mora biti ura vklopljena)

3): Preverite, ali ima kartica SIM podatkovni paket in preverite, ali ste plačali tarifo telefona in ali je kartica SIM na voljo za klicanje.

4): Preverite, ali se ID ure ujema z ID-jem oznake ali ne.

5): Če še vedno ne deluje, pošljite pw, 123456, ts # na številko, vstavljeno v uro, potem bo vaš telefon prejel sporočilo z vaše ure, pošljite sporočilo lokalnemu prodajalcu, rešili bodo težavo

v najkrajšem možnem času.

3. Ko pokličete uro in je shranjena številka, ki ste jo poklicali, zasedena, poskusite znova pozneje in preverite 1): Ali je po vstavitvi kartice signal

2): Preverite, ali ste v aplikaciji shranili telefonske številke.

3): Preverite, ali ste v aplikaciji omogočili NE MOTI in nastavite čas, če je odgovor pritrdilen, preklopite na IZKLOP.

4. Časa ni mogoče samodejno posodobiti.

Ko vam uspe vstaviti kartico (imeti mora podatke), bo ura samodejno posodobila čas, kar lahko traja nekaj minut. Če ne, pošljite pw. 123456, ntpservers, 121.4 3.19.219,8089 # po telefonu na uro, potem ko vaš telefon prejme odgovor, znova zaženite uro.

5. Funkcija pozicioniranja ne deluje.

1): Pojdite ven in poskusite znova.

2): Ko ura preklopi v NAČIN SLEEP, se preklopi v NAČIN VARČEVANJA POWER, kar pomeni, da je funkcija nalaganja podatkov izklopljena, na tej točki lahko osvežite pozicioniranje in stresete uro, da jo prebudite. 6. Niti polnjenje niti zagon

Vstopite v način samozaščite, naredite naslednje korak za korakom:

1): Poskusite z drugim kablom USB in preverite, ali je original poškodovan.

2): Pritisnite gumb POWER za 50 sekund, nato ga napolnite, ura se bo napolnila po 1 minuti, na kateri lahko znova zaženete sistem.

3): Če še vedno ne deluje, ima ura čas okrevanja, če po dveh dneh ni elektrike in jo napolniš, bi morala delovati.

7. Na uri ali telefonu ni glasu.

Med klicem preverite glasnost + -. Če je ura preklopljena na max. še vedno ni glasu, zvočnik mora biti poškodovan, treba ga je popraviti.

8. Ura lahko sprejme kateri koli klic.

Za funkcijo ID klicatelja preverite pri lokalnem operaterju.

9. Ko uporabljate klicno uro, označuje, da je ni mogoče povezati

Preverite GSM signal, prikazan je