

# UPUTSTVO ZA SMART SAT DT78



## Prilagođavanje

1. Android 4.4 i noviji
2. iOS 8.5 i noviji
3. Podrška Bluetooth 4.0 i novije verzije

### 【Detalji o proizvodu】

Senzor za očitavanje otkucaja srca

Port za punjenje

(avers) (nazad)

### 【Uvođenje funkcije】

1. Vreme: Na satu se prikazuju vreme, datum i preostala snaga. (Kada se pametni opseg poveže sa uređajem, vreme će se sinhronizovati sa vremenom uređaja. Vreme se ne može podesiti na pametnom opsegu).
2. Status informacije: evidentirajte vreme vežbanja, kilometražu, sagorene kalorije, kvalitet spavanja i vreme spavanja.
3. Interfejs za poruke: Uključite obaveštenje na APP-u, obaveštenje će se prikazivati na pametnoj narukvici svuda gde se primaju APP obaveštenja, dolazne poruke.
4. Spavanje: Narukvica beleži i prikazuje ukupno vreme spavanja koje ste imali, kao i vreme dubokog spavanja, vreme lakog spavanja. Detaljnije analize podataka i evidencija podataka mogu se sinhronizovano pregledati u aplikaciji.
5. Interfejs funkcije Heart Rate: Kliknite da izmerite svoj trenutni puls na interfejsu za puls, rezultat će se prikazati nakon toga. Više detalja i podataka se snimaju i sinhronizuju u aplikaciji.

6. Interfejs funkcije krvnog pritiska: Kliknite da izmerite trenutni krvni pritisak na interfejsu krvnog pritiska, a rezultat će biti prikazan nakon toga. Više detalja i podataka se snimaju i sinhronizuju u aplikaciji.

7. Interfejs funkcije kiseonika u krvi: Kliknite da izmerite trenutni kiseonik u krvi na interfejsu za kiseonik u krvi, a rezultat će biti prikazan nakon toga. Više detalja i podataka se snimaju i sinhronizuju u aplikaciji.

8. Režim vežbanja: Kliknite da biste ušli u interfejs režima vežbanja, postoji osam vrsta sportskih režima: brzo hodanje, trčanje, jahanje, penjanje, fudbal, košarka, badminton i stoni tenis. Vreme kretanja i kalorija beleže se u svakom interfejsu režima.

9. Foto kontrola: Uključite kameru na APP-u da biste upravljali telefonom za fotografisanje.

10. Kontrola muzike: nakon povezivanja sa uređajem, pametna narukvica može da kontroliše muzički plejer. Pritisnite i zadržite da biste ušli u muzičku kontrolnu tablu, za pali / pause, prethodnu pesmu i sledeću pesmu.

11. Podignite ekran za zglob: Uključite / isključite dugme za zglob.

12. Odbrojavanje: Nakon što kliknete na enter, odaberite vreme za početak odbrojavanja.

13. Svetlo vreme ekrana: Kliknite da biste uneli da biste podesili trajanje svetlog ekrana.

14. Štoperica: Kliknite za ulazak u funkciju štoperice, možete pokrenuti / pauzirati / završiti operaciju, desni klizač za izlaz.

15. Pronađite telefon: Kada je narukvica povezana sa aplikacijom, kliknite da biste je pronašli i telefon će zazvoniti kasnije.

16. Postavke: Uključuje broj verzije, resetovanje na fabrička podešavanja, isključivanje.

17. Više: Uključuje podsetnik za punjenje, podsetnik za sedenje, podsetnik za nadogradnju, podsetnik za poziv, budilnik itd.

## **KORIŠĆENJE**

Prevucite nadole do stranice prečice sa podešavanjem osvetljenosti, automatskim osvetljenjem i režimom ne ometajte.


Interfejs za biranje klizi udesno da bi se prikazala poruka. Pomerite se ulevo da biste ušli na ekran za merenje pulsa.

Interfejs za biranje klizi gore na listu funkcija, pomiče se gore-dole za prebacivanje liste funkcija, klikovi za ulazak u funkcijski interfejs i klizanje desno za izlaz.

Desni gornji kratki pritisak na funkciju dugmeta povratak na točkić

Dugi pritisak za isključivanje i resetovanje

Donji desni je za povratak na funkciju dugmeta

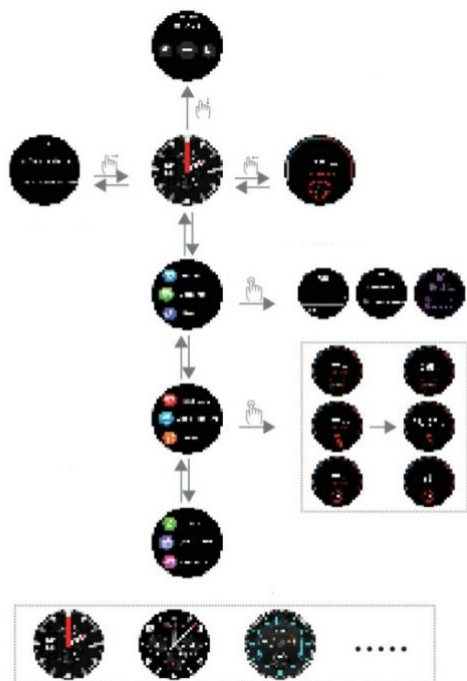

【APP način povezivanja】



WearFit2.0 APP QR code  
(WearFit2.0 allows the use of mobile app features)

QR kod za WearFit2.0 APP

(WearFit2.0 omogućava korišćenje funkcija mobilne aplikacije)


1. Skenirajte gornji QR kod da biste preuzeli ili pretražili „Wearfit 2.0“ u Android prodavnici ili APP prodavnici da biste preuzeli i instalirali.

2. Pritisnite i držite dodirno dugme 3 sekunde da ga uključite, otvorite i uđite u aplikaciju „WearFit2.0“, potražite uređaj prema čarobnjaku za povezivanje APP-a, odaberite model uređaja i dovršite uparivanje veze.

Saveti: Za iOS uređaje, pritisnite da uparite Bluetooth za prvo povezivanje. Posle toga, narukvica će moći da prima pozive za dohodak, SMS-ove i još obaveštenja koja se šalju sa iOS-a.

#### Uvod u Wearfit 2.0


1. Početna stranica, dodatne funkcije, lični podaci
2. Modul spavanja: Zabeležite dnevne, nedeljne i mesečne informacije o spavanju u obliku grafikona. Na osnovu podataka o narukvicama izračunajte dnevni kvalitet spavanja i vreme spavanja.
3. Koračni modul: Nacrtaće se grafikon koji prikazuje korake, udaljenost i sagorevane kalorije u skladu s tim. Pružite uvid za korisnike dnevnih, nedeljnih i mesečnih podataka.
4. Modul srčane frekvencije: pružite detaljne informacije o pulsu svakodnevno, nedeljno i mesečno. Puls će vam se očitavati na svakih sat vremena.
5. Modul za krvni pritisak: pružite detaljne informacije o krvnom pritisku svakodnevno, nedeljno i mesečno. Vaš krvni pritisak očitavaće se na svakih sat vremena.
6. Modul za kiseonik u krvi: pružajte detaljne informacije o kiseoniku u krvi dnevno, nedeljno i mesečno. Kiseonik u vašoj krvi očitavaće se na svakih sat vremena.
7. Modul za umor: Izmerite zamor u stvarnom vremenu i prikažite informacije po satu.

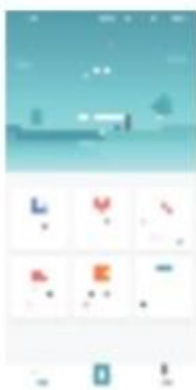



#### 【Napomena】

1. Ako postoji problem sa kvalitetom proizvoda ili upotreba proizvoda nije jasna, kontaktirajte našu prodavnicu direktnom poštom, brzo ćemo se pozabaviti.
2. Rezultati merenja ovog proizvoda su samo za referencu, a ne za bilo koju medicinsku svrhu i osnovu. Molimo sledite uputstva lekara i ne oslanjajte se na rezultate merenja za samodijagnozu i lečenje.
3. Vodootpornost je IP67, koji se može koristiti za svakodnevni život. Ali narukvica se ne može dugo koristiti za ronjenje i stavljati je pod vodu. Pored toga, ovaj proizvod ne sprečava vruću vodu, jer će para uticati na narukvicu.
4. Naša kompanija zadržava pravo da modifikuje sadržaj ovog uputstva bez obaveštenja. Neke funkcije se razlikuju u različitoj verziji softvera, što je normalno.

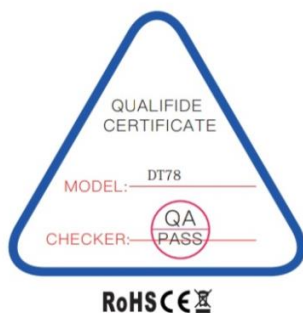

## Izjava FCC

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima za digitalni uređaj klase B, u skladu sa delom 15 FCC pravila. Ova ograničenja su stvorena da pruže razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i može zračiti energiju radio frekvencija i, ako nije instalirana i ne koristi se u skladu sa uputstvima, može prouzrokovati štetne smetnje u radio komunikacijama. Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje za radio ili televizijski prijem, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša da ispravi smetnje jednom ili više sledećih mera:

- Preusmeri ili premesti prijemnu antenu.
- Povećajte razdvajanje između opreme i prijemnika.
- Priključite opremu u utičnicu na kolu različitom od onog na koje je povezan prijemnik.
- Za pomoć potražite prodavca ili iskusnog radio / TV tehničara.

Da bi se osigurala kontinuirana usklađenost, sve promene ili modifikacije koje stranka nije izričito odobrila.

Odgovorno za usklađenost može poništiti korisnikovo ovlašćenje za upravljanje ovom opremom. (Primer - pri povezivanju sa računarom ili perifernim uređajima koristite samo zaštićene interfejs kablove).

Ova oprema je u skladu sa Delom 15 FCC pravila. Rad je podložan sledeća dva uslova:

- (1) Ovaj uređaj ne sme da izaziva štetne smetnje i
- (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjeni rad.

## Izjava o RF upozorenju:

Uređaj je procenjen da zadovoljava opšte zahteve za izlaganjem RF zračenju. Uređaj se može koristiti u prenosnoj izloženosti bez ograničenja

# NAVODILA ZA PAMETNO URO DT78



## Prilagajanje

1. Android 4.4 in novejši
2. iOS 8.5 in novejši
3. Podpira Bluetooth 4.0 in novejše različice

### 【Podrobnosti produkta】

Senzor srčnega utripa

Vrata za polnjenje

(spredaj) (zadaj)

### 【Predstavitev funkcije】

1. Čas: ura prikazuje čas, datum in preostalo moč. (Ko je pametni pas priključen na napravo, se čas sinhronizira s časom naprave. Časa na pametnem pasu ni mogoče nastaviti).
2. Informacije o stanju: zabeležite čas vadbe, kilometrino, porabljene kalorije, kakovost spanja in čas spanja.
3. Vmesnik za sporočila: Vklopite obvestilo v aplikaciji APP, obvestilo se bo prikazovalo na pametni zapestnici, kjer koli bodo prejeta obvestila APP in dohodna sporočila.
4. Spanje: Zapestnica zabeleži in prikaže celoten čas spanja, kot tudi čas globokega spanja in čas lahkega spanca. Podrobnejše analize podatkov in evidence podatkov si lahko v aplikaciji ogledate sinhrono.
5. Vmesnik za srčni utrip: Kliknite, če želite izmeriti trenutni srčni utrip na vmesniku za srčni utrip, rezultat pa bo prikazan po tem. Več podrobnosti in podatkov se zabeleži in sinhronizira v aplikaciji.
6. Vmesnik funkcije krvnega tlaka: kliknite, če želite izmeriti trenutni krvni tlak na vmesniku krvnega tlaka, rezultat pa bo prikazan v nadaljevanju. Več podrobnosti in podatkov se zabeleži in sinhronizira v aplikaciji.

7. Vmesnik za kisik v krvi: kliknite, če želite izmeriti trenutni kisik v krvi na vmesniku za kisik v krvi, rezultat pa bo prikazan v nadaljevanju. Več podrobnosti in podatkov se zabeleži in sinhronizira v aplikaciji.

8. Način vadbe: kliknite za vstop v vmesnik načina vadbe, obstaja osem vrst športnih načinov: hitra hoja, tek, jahanje, plezanje, nogomet, košarka, badminton in namizni tenis. Čas gibanja in kalorije se zabeležijo v vsakem vmesniku načina.

9. Nadzor fotografij: vklopite kamero na aplikaciji, če želite upravljati telefon za fotografiranje.

10. Nadzor glasbe: po povezavi z napravo lahko pametna zapestnica nadzoruje predvajalnik glasbe. Pritisnite in držite, da odprete glasbeno nadzorno ploščo za pavze, prejšnjo skladbo in naslednjo skladbo.

11. Dvignite zaslon za zapestje: Vklopite / izklopite gumb za zapestje.

12. Odštevanje: Ko kliknete enter, izberite čas za začetek odštevanja.

13. Čas svetlega zaslona: kliknite za vstop, da prilagodite trajanje svetlega zaslona.

14. Štoparica: kliknite za vstop v funkcijo štoparice, lahko začnete / zaustavite / končate operacijo, desni drsnik za izhod.

15. Poiščite svoj telefon: ko je zapestnica povezana z aplikacijo, jo kliknite in telefon bo pozneje pozvonil.

16. Nastavitve: Vključuje številko različice, ponastavitev na tovarniške nastavitve, zaustavitev.

17. Več: Vključuje opomnik za polnjenje, opomnik za sedenje, opomnik za nadgradnjo, opomnik za klic, budilko itd.

## **UPORABA**

Povlecite navzdol do strani z bližnjico z nastavitvijo svetlosti, samodejno osvetlitvijo in brez motenj.

Številčni vmesnik se pomakne v desno, da se prikaže sporočilo.

Pomaknite se levo, da odprete zaslon srčnega utripa.


Klicni vmesnik drsi navzgor po seznamu funkcij, se pomika gor in dol, da preklopi seznam funkcij, klikne za vstop v vmesnik funkcije in se pomakne desno za izhod.

Zgornji desni kratek pritisk na funkcijo gumba za nazaj

Dolg pritisk za izklop in ponastavitev

Spodaj desno se vrnete na funkcijo gumba



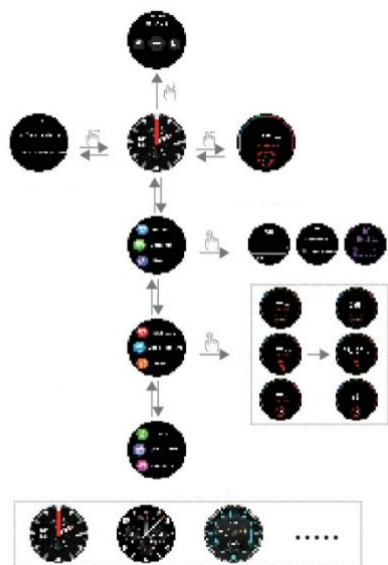

Method način povezave APP】

QR koda za aplikacijo WearFit2.0

(WearFit2.0 vam omogoča uporabo funkcij za mobilne aplikacije)



WearFit2.0 APP QR code  
(WearFit2.0 allows the use of mobile app features)

1. Optično preberite zgornjo kodo QR, če želite prenesti ali poiskati "Wearfit 2.0" v trgovini Android ali APP Store, da jo prenesete in namestite.
2. Pritisnite in za 3 sekunde pridržite tipko na dotik, da jo vklopite, odprite in zaženite aplikacijo "WearFit2.0", poiščite napravo v skladu s čarovnikom za povezavo APP, izberite model naprave in dokončajte seznanjanje.

Namigi: Za naprave iOS pritisnite, da Bluetooth povežete za prvo povezavo. Po tem bo zapestnica lahko prejela dohodkovne klice, SMS in druga obvestila, poslana iz iOS-a.

## Uvod v Wearfit 2.0




1. Domača stran, dodatne funkcije, osebni podatki
2. Modul spanja: beležite dnevne, tedenske in mesečne podatke o spanju v obliki grafikona. Na podlagi podatkov o zapestnici izračunajte dnevno kakovost spanja in čas spanja.
3. Korak modul: Izrisan bo graf, ki prikazuje korake, razdaljo in porabljene kalorije. Zagotovite vpogled uporabnikom dnevnih, tedenskih in mesečnih podatkov.
4. Modul srčnega utripa: dnevno, tedensko in mesečno posredujte podrobne informacije o pulzu. Vaš srčni utrip se bo bral vsako uro.
5. Modul krvnega tlaka: dnevno, tedensko in mesečno zagotavljajte podrobne informacije o krvnem tlaku. Vaš krvni tlak se bo odkril vsako uro.
6. Modul za kisik v krvi: Dnevno, tedensko in mesečno zagotovite podrobne informacije o kisiku v krvi. Kisik v krvi se odčitava vsako uro.
7. Modul za utrujenost: izmerite utrujenost v realnem času in prikažite podatke po urah.



### 【Opomba】

1. Če je težava s kakovostjo izdelka ali uporaba izdelka ni jasna, se po neposredni pošti obrnite na našo trgovino, s tem se bomo hitro spopadli.
2. Rezultati meritev tega izdelka so samo referenčni in ne za kakršen koli medicinski namen ali podlago. Upoštevajte zdravnikova navodila in se pri samo-diagnozi in zdravljenju ne zanašajte na rezultate meritev.
3. Vodoodpornost je IP67, ki se lahko uporablja v vsakdanjem življenju. Toda zapestnice dolgo ni mogoče uporabiti za potapljanje in jo dati pod vodo. Poleg tega ta izdelek ne preprečuje vroče vode, ker para bo vplivala na zapestnico.
4. Naše podjetje si pridržuje pravico do spremembe vsebine tega priročnika brez predhodnega obvestila. Nekatere funkcije se razlikujejo v različnih različicah programske opreme, kar je normalno.

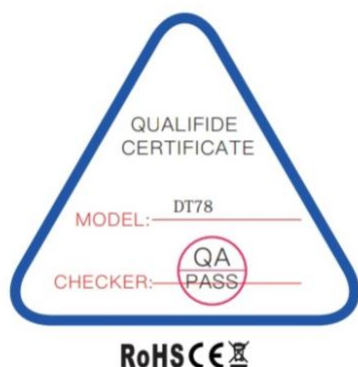

### Izjava FCC

Ta oprema je bila preizkušena in je ugotovila, da ustreza omejitvam za digitalno napravo razreda B v skladu z delom 15 pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo primerno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski instalaciji. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar ni nobenega zagotovila, da v določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskemu ali televizijskemu sprejemu, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabniku svetujemo, da poskuša motnje odpraviti z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Preusmerite ali premaknite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.

-Opremo priključite v vtičnico na drugem tokokrogu, kot je priključen sprejemnik.

- Za pomoč poiščite prodajalca ali izkušenega radijskega / televizijskega tehnika.

Da se zagotovi nadaljnja skladnost, vse spremembe ali dopolnitve, ki jih pogodbenica ni izrecno odobrila.

Oseba, odgovorna za skladnost, lahko uporabniku prekliče pooblastilo za upravljanje te opreme. (Primer - pri povezovanju z računalnikom ali zunanjo opremo uporabite samo zaščitene vmesniške kable).

Ta oprema je v skladu z delom 15 pravil FCC. Za prispevek veljata naslednja dva pogoja:

(1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in

(2) Ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.

RF opozorilo:

Naprava je ocenjena tako, da izpolnjuje splošne zahteve za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju. Napravo lahko brez omejitev uporabljate v prenosni izpostavljenosti